

GT-S5260

Korisnički priručnik



SAMSUNG

Upotreba ovog priručnika







Ovaj korisnički priručnik posebno je oblikovan kako bi vas vodio kroz funkcije i značajke telefona. Za brzo pokretanje pogledajte odjeljke “Predstavljanje mobilnoga telefona,” “Sastavljanje i priprema mobilnog telefona” te “Upotreba osnovnih funkcija.”

Najprije ovo pročitajte

- Prije uporabe telefona pažljivo pročitajte sve napomene o mjerama opreza i ovaj priručnik kako biste osigurali sigurnu i pravilnu uporabu.
- Opisi u ovom priručniku temelje se na zadanim postavkama telefona.
- Slike i snimci zaslona upotrijebljeni u ovom korisničkom priručniku mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
- Sadržaj korisničkog priručnika može se razlikovati od proizvoda ili softvera dobivenog od davatelja ili dobavljača usluga i podložan je promjenama bez prethodnog upozorenja. Za najnoviju verziju korisničkog priručnika pogledajte web-stranicu www.samsungmobile.com.

- Dostupne značajke i dodatne usluge ovise o telefonu, softveru ili ponudi vašeg davatelja usluga.
- Aplikacije i funkcije mogu se razlikovati po državama, regijama ili specifikacijama hardvera. Samsung ne snosi odgovornost za probleme u izvedbi uzrokovane aplikacijama treće strane.
- Softver telefona možete nadograditi pristupom na www.samsungmobile.com.
- Izvori zvuka, pozadine i slike koje se nalaze na telefonu licencirane su za ograničenu uporabu između tvrtke Samsung i njihovih vlasnika. Izdvajanje i uporaba tih materijala u komercijalne ili druge svrhe smatra se kršenjem autorskih prava. Samsung ne snosi odgovornost za takvu vrstu kršenja autorskih prava.
- Ovaj proizvod uključuje određene neovisne programe otvorenih izvora. Točni uvjeti licenci, izjava o odricanju, priznanja i obavijesti dostupni su na internetskoj stranici tvrtke Samsung opensource.samsung.com.
- Zadržite priručnik za daljnju uporabu.

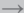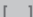Ikone uputa

	Opres: okolnosti u kojima su moguća oštećenja telefona i ostale opreme
	Napomena: bilješke, savjeti za upotrebu ili dodatne informacije
	Nakon toga: redoslijed opcija ili menija koje morate odabrati da biste izveli neki korak, primjerice: U načinu menija odaberite Poruke → Novi (predstavlja Poruke , nakon toga Novi)
	Uglate zagrade: tipke telefona, primjerice: [] (predstavlja tipku za završetak)
	Pogledajte: stranice sa srodnim sadržajem; na primjer: ► str. 12 (znači "pogledajte stranicu 12")

Autorska prava

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Ovaj korisnički priručnik zaštićen je međunarodnim zakonima o autorskom pravu.

Nije dopušteno reproduciranje, distribucija, prijevod ili prijenos dijelova ovog korisničkog priručnika u bilo kojem obliku i bilo kojim putem, elektronskim ili mehaničkim, što uključuje fotokopiranje, snimanje ili spremanje u bilo koji sustav za pohranu i povrat podataka, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Samsung Electronics.

Zaštitni znaci

- SAMSUNG i logotip tvrtke SAMSUNG registrirani su zaštitni znaci tvrtke Samsung Electronics.
- Bluetooth® registrirani je zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
- Oracle i Java registrirani su zaštitni znaci tvrtke Oracle i/ili njenih podružnica. Ostali nazivi mogu biti zaštitni znaci svojih vlasnika.
- Windows Media Player® registrirani je zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED i Wi-Fi logotip registrirani su zaštitni znakovi udruženja Wi-Fi Alliance.
-  i  zaštitni su znaci tvrtke SRS Labs, Inc. CS Headphone i WOW HD tehnologije su ugrađene pod licencom od strane SRS Labs, Inc.
- Svi ostali zaštitni znaci i autorska prava vlasništvo su njihovih vlasnika.

CE0168!

Sadržaj


Predstavljanje mobilnoga telefona	8
Dijelovi telefona	8
Ikone	9
Sastavljanje i priprema mobilnog telefona	11
Instaliranje SIM kartice i baterije	11
Punjenje baterije	12
Umetanje memorijske kartice (neobvezno)	13
Upotreba dodirnog zaslona	14
Pričvrščivanje remena za nošenje (neobvezno)	15
Upotreba osnovnih funkcija	15
Uključivanje i isključivanje telefona	15
Pristupanje izbornicima	16
Pokretanje i upravljanje aplikacijama	16
Upotreba panela s prečacima	17
Upotreba widgeta	17
Prilagođavanje telefona	18
Upotreba osnovnih funkcija poziva	19
Slanje i pregled poruke	20
Slanje i pregled e-pošte	21
Unos teksta	22
Dodavanje i traženje kontakata	24
Upotreba osnovnih funkcija kamere	25
Slušanje glazbe	26
Pretraživanje weba	29
Pregled videozapisa na YouTube	30
Pristupanje Social Hub	30
Upotreba društvenih web-mjesta	31

Upotreba naprednih funkcija.....	31
Upotreba naprednih funkcija poziva	31
Upotreba naprednih funkcija imenika	34
Upotreba naprednih funkcija slanja poruka	35
Upotreba naprednih funkcija kamere.....	36
Upotreba naprednih funkcija glazbe	39
Upotreba alata i aplikacija.....	41
Upotreba Bluetooth bežične veze.....	41
Upotreba značajke WLAN	43
Aktivirajte i pošaljite SOS poruku.....	44
Uključivanje mobilnog lokatora	45
Upućivanje lažnih poziva	46
Snimanje i reproduciranje glasovnih zapisa	46
Java igre i aplikacije	47
Dodavanje web ili email računa	47
Stvorite svjetsko vrijeme	48
Postavljanje i upotreba alarma	48
Upotreba kalkulatora	48
Postavljanje odbrojanja vremena.....	49
Upotreba štoperice.....	49
Izrada novih obaveza.....	49
Izrada tekstualnog zapisa	50
Upravljanje kalendarom	50
Rješavanje problema.....	51
Sigurnosne mjere opreza.....	58

Predstavljanje mobilnoga telefona

U ovom odjeljku saznajte više o izgledu mobilnog telefona, tipkama i ikonama.

Dijelovi telefona

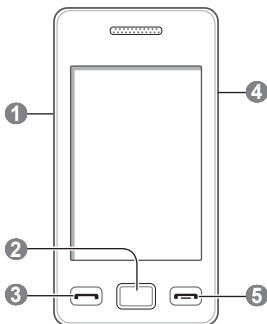

1**Tipke glasnoće**

Podešavanje glasnoće telefona u načinu mirovanja; Upućivanje lažnog poziva; Slanje SOS poruke

- ▶ "Upućivanje lažnih poziva"
- ▶ "Aktivirajte i pošaljite SOS poruku"

2**Tipka Meni**

Pristupanje meniju; Pokretanje upravljanja zadacima kako bi se pregledale sve aktivne aplikacije (pritisnite i držite)

3**Tipka za pozivanje**

Upućivanje ili prihvatanje poziva; U načinu mirovanja otvara popis poziva i poruka

4**Tipka Uključivanje/
Zaključavanje**

Uključivanje ili isključivanje telefona (pritisnite i držite); Zaključavanje ili otključavanje dodirnog zaslona te tipki

5**Tipka za završetak**

Prekid poziva; Unutar menija poništite unos i vratite se u način mirovanja

Ikone



Ikone prikazane na zaslonu mogu se razlikovati, ovisno o području na kojem se nalazite ili davatelju usluga.

Ikona	Definicija
	Nema SIM kartice
	Nema signala
	Jačina signala
	Aktiviran profil Bez mreže
	Pretraga mreža
	GPRS mreža je spojena

Ikona	Definicija
	EDGE mreža je spojena
	Poziv u tijeku
	Aktiviranje preusmjeravanja poziva
	Uključena je značajka SOS poruke
	Roming (izvan uobičajenog područja usluge)
	Spojeno s osobnim računalom
	Spajanje na sigurnu web-stranicu
	WLAN spojena
	Sinkronizirano s Internet poslužiteljem
	Bluetooth uključen
	Bluetooth auto oprema ili slušalica spojena
	Alarm uključen
	Memorijska kartica je umetnuta
	Nova SMS ili MMS poruka
	Nova email poruka
	Nova poruka glasovne pošte
	Java igrice ili aplikacije u tijeku
	Uključen profil Normalno
	Uključen profil Bešumno
	Trenutno vrijeme
	Razina napunjenosti baterije

Sastavljanje i priprema mobilnog telefona


Započnite sa sastavljanjem i postavljanjem mobilnog telefona kako biste ga mogli koristiti.

Instaliranje SIM kartice i baterije

1. Uklonite poklopac i umetnite SIM karticu.




2. Umetnite bateriju i vratite poklopac na mjesto.



Punjenje baterije

1. Otvorite poklopac višenamjenske utičnice na vrhu telefona.
2. Uključite mali nastavak priloženog prijenosnog punjača u višenamjensku utičnicu telefona.

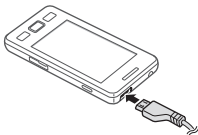

3. Veliki nastavak prijenosnog punjača uključite u električnu utičnicu.
4. Nakon što se uređaj napuni, iskopčajte prijenosni punjač.



Ne uklanjajte bateriju iz telefona, a da prethodno ne iskopčate prijenosni punjač. U protivnom, može doći do oštećenja telefona.



Kako biste sačuvali energiju, iskopčajte prijenosni punjač kada se ne koristi. Prijenosni punjač nema prekidač, tako da ga morate iskopčati iz utičnice da biste prekinuli napajanje. Prijenosni punjač treba ostati u blizini utičnice kada se koristi.


Umetanje memorijske kartice (neobvezno)

Telefon prihvaća microSD™ ili microSDHC™ memorijske kartice do 16 GB (ovisno o proizvođaču i vrsti memorijske kartice).



- Formatiranje memorijske kartice na računalu može uzrokovati nekompatibilnost s telefonom. Memorijsku karticu formatirajte samo na telefonu.
- Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek trajanja memorijskih kartica.

1. Otvorite poklopac utora memorijske kartice s bočne strane telefona.
2. Umetnite memorijsku karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema gore.

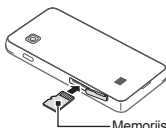

3. Gurnite memorijsku karticu u utor memorijske kartice dok se čvrsto ne umetne.
4. Zatvorite poklopac utora memorijske kartice.

Upotreba dodirnog zaslona

Saznajte osnovne postupke uporabe dodirnog zaslona.




- Kako biste izbjegli grebanje dodirnog zaslona, nemojte koristiti oštre alate.
- Pazite da dodirni zaslon ne dođe u dodir s ostalim električnim uređajima. Izbijanje statičkog elektriciteta može prouzročiti kvar dodirnog zaslona.
- Pazite da dodirni zaslon ne dođe u dodir s vodom. U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara dodirnog zaslona.



- Radi optimalne upotrebe dodirnog zaslona, prije korištenja telefona skinite zaštitnu foliju.
 - Vaš dodirni zaslon ima sloj koji služi za otkrivanje malenih električnih naboja koje emitira ljudsko tijelo. Za najbolji učinak dodirni zaslon dodirujte jagodicama prstiju. Dodirni zaslon neće reagirati na dodire oštrim alatima, primjerice olovkom.
-
- Dotaknite: Jednom dotaknite zaslon prstom za odabir ili pokretanje menija, opcije ili aplikacije.
 - Dotaknite i držite: Dotaknite stavku i držite je pritisnutom dulje od dvije sekunde kako biste otvorili skočni popis opcija.
 - Vucite: Dotaknite i držite prst na određenoj stavci, a zatim je povucite kako biste je premjestili.
 - Dvostruki dodir: Dvaput brzo dodirnite zaslon za povećanje ili smanjenje prilikom pregledavanja fotografija ili Internet stranica.

Pričvršćivanje remena za nošenje (neobvezno)

1. Uklonite stražnji poklopac.
2. Umetnite remen za nošenje kroz utor i zakačite ga za malu izbočinu.



3. Vratite stražnji poklopac.

Upotreba osnovnih funkcija

Saznajte kako izvesti osnovne operacije i upotrijebiti glavne značajke mobilnog telefona.

Uključivanje i isključivanje telefona

Da biste uključili telefon,


1. Pritisnite i držite [ⓘ].
2. Unesite PIN i odaberite **OK** (po potrebi).
3. Slijedite upute na zaslonu da biste postavili svoj telefon.

Za isključivanje uređaja pritisnite i držite [①] i odaberite **Da**.



Ako se baterija izvadi na dulje od nekoliko minuta, vrijeme i datum se resetiraju.

Pristupanje izbornicima

1. Za pristup meniju u stanju mirovanja pritisnite tipku Meni.
2. Pomaknite se lijevo ili desno na zaslon glavnog menija.
Također, možete odabrati točku na vrhu zaslona za izravno pomicanje na odgovarajući zaslon glavnog menija.
3. Odaberite meni ili aplikaciju.
4. Pritisnite [>] da biste se vratili u način mirovanja.



- Kada pristupite meniju za koji je potreban PIN2, unesite PIN2 koji je priložen uz SIM karticu. Pojednosti možete doznati od davatelja usluga.
- Samsung nije odgovoran za gubitak šifri, osobnih podataka ili ostale štete uzrokovane nezakonitim softverom.

Pokretanje i upravljanje aplikacijama


Pokretanje više aplikacija

Pritisnite Tipku Meni za povratak u glavni meni i odabir aplikacije za pokretanje.

Upotreba Upravljanja zadacima

Držite pritisnutu tipku menija. Pojavljuju se ikone aktivnih aplikacija.

Upotreba panela s prečacima

U načinu mirovanja ili za vrijeme korištenja aplikacije odaberite  u području s ikonama za otvaranje panela s prečacima.

Odaberite ikone za uključivanje ili isključivanje značajki WLAN i Bluetooth. Također, možete uključiti ili isključiti glasnoću telefona i pregledati nove poruke i upozorenja.

Upotreba widgeta

Naučite koristiti widgete na zaslonu u načinu mirovanja.



- Neki se widgeti povezuju s Internet uslugama. Odabir widgeta temeljenog na webu može napraviti dodatne troškove.
- Dostupni widgeti mogu se razlikovati, ovisno o području na kojem se nalazite ili davatelju usluga.

1. U načinu mirovanja odaberite **Widget** u gornjem lijevom dijelu zaslona za otvaranje alatne trake widgeta.
2. Pročitajte izjavu o odgovornosti za widget i odaberite **Prihvati** (po potrebi).
3. Pomičite se lijevo ili desno po alatnoj traci widgeta kako biste pronašli widget koji želite koristiti.

4. Dovucite widget do zaslona u čekanju.
5. Odaberite **OK** u gornjem lijevom kutu zaslona.

Prilagođavanje telefona

Dodavanje novih panela na zaslon u čekanju

1. U načinu mirovanja odaberite **Widget** u gornjem lijevom dijelu zaslona za otvaranje alatne trake widgeta.
2. Okrenite telefon u smjeru kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Odaberite **+** za dodavanje novih panela na zaslon u čekanju.
4. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na portret.
5. Odaberite **OK** u gornjem lijevom kutu zaslona.

Za postavljanje profila zvuka

Da biste se prebacili na profil zvuka,

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Profili zvuka**.
2. Odaberite željeni profil i odaberite **Postavi**.

Da biste uredili profil zvuka,



1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Profili zvuka**.
2. Odaberite profil.
3. Prilagodite postavku zvuka i odaberite opciju **Postavi**.

Za odabir pozadine za zaslon u stanju mirovanja



1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Zaslon i osvjetljenje** → **Pozadina**.
2. Odaberite sliku.
3. Odaberite **Postavi** → **Postavi**.

Upotreba osnovnih funkcija poziva

Da biste uspostavili poziv

1. U načinu mirovanja odaberite **Tipkovnica** i unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite [] da biste birali broj.
3. Kako biste završili poziv, pritisnite [].

Da biste odgovorili na poziv

1. Pri dolaznom pozivu pritisnite [].
2. Kako biste završili poziv, pritisnite [].

Za prilagodbu glasnoće tijekom poziva

Tijekom trajanja poziva pritisnite tipku za glasnoću gore ili dolje da biste prilagodili glasnoću.

Da biste koristili značajku zvučnika

1. Tijekom poziva odaberite **Zvučnik** da biste aktivirali zvučnik.
2. Da biste se prebacili na slušalicu, ponovno odaberite **Zvučnik**.



U bučnim okruženjima možete imati poteškoća u slušanju poziva dok upotrebljavate značajku zvučnika. Za bolju audio izvedbu upotrijebite normalni način telefona.

Da biste upotrijebili slušalice

Priključivanjem slušalica u višefunkcijsku utičnicu, možete upućivati i odgovarati na pozive:

- Da biste ponovno birali posljednji poziv, pritisnite i držite gumb slušalice.
- Kako biste odgovorili na poziv, pritisnite gumb slušalice.
- Kako biste odgovorili na poziv, pritisnite gumb slušalice.




Morate koristiti kompatibilnu slušalicu s telefonom, kako biste osigurali pravilnu učinkovitost. Kompatibilne slušalice možete nabaviti od lokalnog prodavača Samsungove opreme.

Slanje i pregled poruke

Za slanje SMS ili MMS poruka

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Novi**.
2. Odaberite **Imenik**.
3. Odaberite potvrdne okvire pored kontakata te odaberite **Dodaj**.
4. Odaberite **Dodavanje teksta**.


5. Unesite tekst poruke. ► str. 22
Da biste poruku poslali kao SMS, prijedite na 7. korak.
Da biste dodali multimedijски sadržaj, nastavite s 6. korakom.
6. Odaberite , a zatim dodajte stavku.
7. Odaberite **Pošalji** kako biste poslali poruku.

Za pregled SMS ili MMS poruka



1. Unutar menija odaberite **Poruke** te odaberite kontakt.
2. Odaberite tekstualnu ili multimedijску poruku.

Slanje i pregled e-pošte

Za slanje e-pošte

1. Unutar menija odaberite **Email** → račun → **Novi**.
2. Odaberite **Imenik**.
3. Odaberite potvrdne okvire pored kontakata te odaberite **Dodaj**.
4. Odaberite polje naslova kako biste unijeli naslov poruke.
5. Odaberite **Dodavanje teksta** te unesite tekst poruke.
6. Odaberite  → **Dodaj privitak** i dodajte stavku (ako je potrebno).
7. Odaberite **Pošalji** kako biste poslali poruku.

Da biste pogledali e-poštu

1. Unutar menija odaberite **Email** → račun.
2. Idite na ulazni spremnik.
3. Odaberite  → **Skidanje**.
4. Odaberite email poruku ili zaglavlje.
5. Ako ste odabrali zaglavlje, odaberite  → **Preuzmi** kako biste pregledali tijelo email poruke.






Unos teksta



Tekst možete unijeti odabirom znakova na virtualnoj tipkovnici ili unosom rukopisa na zaslonu.






Dostupni načini unosa teksta mogu se razlikovati ovisno o području.

Za promjenu načina unosa teksta

- Dodirnite i držite  i odaberite **Vrsta tipkovnice** za odabir načina unosa teksta.
- Dodirnite i držite  i odaberite **T9 unos** za prebacivanje između T9 i ABC načina.
- Odaberite  da biste promijenili velika slova u mala i obrnuto.
- Odaberite **123** za prebacivanje između načina simbola/brojeva i načina ABC.
- Odaberite  za unos razmaka; Dvaput dodirnite za umetanje točke i razmaka; Dodirnite i zadržite za prikaz često korištenih simbola.
- Odaberite  kako biste započeli novi redak.

- Da biste obrisali znakove jedan po jedan, odaberite . Da biste brzo brisali riječi, dodirnite i držite .

Način T9

1. Odaberite odgovarajuće virtualne tipke da biste unijeli čitavu riječ.
2. Kada se riječ ispravno prikaže, odaberite  kako biste unijeli razmak. Ako se ispravna riječ ne prikaže, odaberite  ili  i zamjensku riječ s prikazanog popisa.


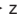
Način ABC

Odaberite odgovarajuću virtualnu tipku sve dok se željeni znak ne pojavi na zaslonu.


Način unosa brojeva

Odaberite odgovarajuću virtualnu tipku za unos broja.

Način unosa simbola

1. Odaberite  ili  za pomicanje do željenog skupa simbola.
2. Odaberite odgovarajuću virtualnu tipku za unos simbola.

Način rukopisa

1. Dodirnite i držite  te odaberite **Vrsta tipkovnice** → **Zaslon tipkovnica** ili **Unos za pisanje**.
2. Napišite znak u području za pisanje pri dnu zaslona.

Dodavanje i traženje kontakata



Memorijska lokacija za spremanje novih kontakata može biti unaprijed određena ovisno o davatelju usluge. Za promjenu memorijske lokacije unutar menija odaberite **Imenik** → **...** → **Postavke** → **Odabrana memorija** → **Memorija Imenika** → memorijsku lokaciju.

Za dodavanje novog kontakta


1. U načinu mirovanja odaberite **Tipkovnica** i unesite broj telefona.
2. Odaberite **Dodaj u Imenik** → memorijsku lokaciju (ako je potrebno).
3. Odaberite **Novi kontakt**.
4. Odaberite vrstu broja (ako je potrebno).
5. Unesite podatke o kontaktu.
6. Odaberite **OK** kako biste dodali kontakt u memoriju.


Za traženje kontakta

1. Unutar menija odaberite **Imenik** → **Traži**.
2. Unesite nekoliko početnih slova imena koje želite pronaći i odaberite **Traži**.
3. Na popisu kontakata odaberite ime kontakta.

Upotreba osnovnih funkcija kamere

Za snimanje fotografija



1. Unutar menija odaberite **Kamera** da biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Usmerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.
4. Odaberite  da biste snimili fotografiju. Fotografija se automatski sprema.

Nakon snimanja fotografija, odaberite  za pregled fotografija.

Za pregled fotografija


Unutar menija odaberite **Datoteke** → **Slike** → datoteku fotografija.

Snimanje videozapisa

1. Unutar menija odaberite **Kamera** da biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Odaberite  da biste se prebacili u način snimanja.
4. Usmerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.
5. Odaberite  kako biste započeli snimanje.

6. Odaberite  da biste zaustavili snimanje.

Videozapis se automatski sprema.

Nakon snimanja videozapisa odaberite  kako biste pregledali videozapise.

Pregled videozapisa

Unutar menija odaberite **Video player** ili odaberite **Datoteke** → **Video** → video.

Slušanje glazbe

Za slušanje FM radija


1. Priključite slušalice u telefon.
2. Unutar menija odaberite **FM radio**.
3. Odaberite **Da** kako biste započeli automatsko traženje.










Radio skenira i automatski sprema dostupne postaje.



Kada prvi put uključite FM radio, od vas će se tražiti da pokrenete automatsko traženje.

4. Upravlajte FM radiom pomoću sljedećih ikona:

Ikona	Funkcija
	Postavite FM radio na automatsko ponovno namještanje frekvencija postaja ako je trenutni radiosignal slab

Ikona	Funkcija
 	Promjena izlaznog zvuka za slušalice ili zvučnik telefona
 	Pretraga dostupne radiopostaje
 	Promjena frekvencije za 0,1 MHz
 	Uključivanje ili isključivanje FM radija
	Prilagođavanje glasnoće zvuka

Za slušanje glazbenih datoteka









Počnite s prijenosom datoteka u telefon ili na memorijsku karticu:

- Preuzimanjem s weba putem bežične veze. ► str. 29
- Preuzimanjem s računala putem opcijskog programa Samsung Kies. ► str. 39
- Primanjem putem Bluetooth veze. ► str. 43
- Kopirajte na memorijsku karticu. ► str. 40
- Sinkronizacijom s programom Windows Media Player 11. ► str. 40

Nakon prijenosa datoteka u telefon ili na memorijsku karticu,

1. Unutar menija odaberite **Glazba**.
2. Odaberite muzičku kategoriju → muzičku datoteku.

3. Upravlajte reprodukcijom pomoću sljedećih ikona:

Ikona	Funkcija
 ¹	Prikaz pojedinosti glazbene datoteke
 ¹	Aktiviranje sustava 5.1 kanalnog zvuka kad su slušalice priključene
 ¹	Uključuje nasumičan način
 ¹	Promjena načina ponavljanja (isključeno, ponavljanje datoteke ili ponavljanje svih datoteka)
	Pauziranje ili nastavak reprodukcije
	Preskače prema natrag; Skenira prema natrag u datoteci (dotaknite i držite)
	Preskače prema naprijed; Skenira prema naprijed u datoteci (dotaknite i držite)
	Prilagođavanje glasnoće zvuka

1. Prikaz ovih ikona pojavljuje se kad dodirnete zaslon playera.








Pretraživanje weba



Meni Internet preglednika može biti drugačije označen, ovisno o davatelju usluga.


Za pretraživanje web-stranica

1. U načinu menija odaberite **Web** da biste pokrenuli početnu stranicu davatelja internetskih usluga.
2. Krećite se web-stranicama pomoću sljedećih ikona:

Ikona	Funkcija
	Postavljanje trenutne web-stranice kao favorita
	Osvježavanje trenutnog zaslona
 ¹	Promjena načina pogleda
	Pomicanje web-stranicom prema naprijed ili prema natrag
	Pristupanje popisu opcija Internet preglednika.
	Otvaranje popisa pohranjenih favorita, često posjećivanih stranica, RSS kanala i povijesti nedavno posjećениh stranica
	Prekid internetske veze

1. Prikaz ovih ikona pojavljuje se kad dodirnete zaslon.

Za označavanje omiljenih web-stranica

1. Unutar menija odaberite **Web** → .
2. Odaberite **Dodaj**.
3. Unesite naslov stranice i web-adresu (URL) te odaberite **Spremi**.

Za skidanje programa s weba



Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

1. Unutar menija odaberite **Samsung Apps**.
2. Pronađite i skinite željene programe na telefon.

Pregled videozapisa na YouTube



Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

1. U načinu menija odaberite **YouTube**.
2. Na popisu videozapisa odaberite video.

Pristupanje Social Hub

Saznajte kako pristupiti aplikaciji Social Hub™, integriranoj komunikacijskoj aplikaciji za informacije o e-pošti, porukama, izravnim porukama, kontaktima ili kalendaru.

1. Unutar menija odaberite **Čavrljanje**.
2. Pregledajte i koristite sadržaj koji nudi Social Hub.

Upotreba društvenih web-mjesta



Ovisno o vašem davatelju usluga, značajka možda neće biti dostupna.

1. Unutar menija odaberite **Facebook** ili **Twitter**.
2. Unesite svoj ID korisnika i lozinku odredišta (ako je potrebno).
3. Dijelite fotografije, videozapise ili poruke s prijateljima i članovima obitelji.

Upotreba naprednih funkcija

Saznajte kako izvesti napredne operacije i upotrijebiti dodatne značajke mobilnog telefona.



Upotreba naprednih funkcija poziva

Za pregled i biranje propuštenih poziva

Kada imate propuštene pozive na vašem će se uređaju prikazivati ikona propuštenog poziva (X).

Otvorite panel s prečacima i odaberite propušteni poziv. Odaberite poziv iz popisa poziva i pritisnite [↩] kako biste ga birali.

Za pozivanje nedavno biranog broja


1. U načinu mirovanja pritisnite [] da biste prikazali popis nedavnih brojeva.
2. Pomaknite se na željeni broj i pritisnite [] za biranje.

Za stavljanje poziva na čekanje ili preuzimanje poziva na čekanju

Odaberite **Čekanje** da biste stavili poziv na čekanje ili odaberite **Preuzmi** da biste preuzeli poziv na čekanju.

Za biranje drugog poziva

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete birati drugi broj tijekom poziva:

1. Odaberite **Čekanje** da biste stavili prvi poziv na čekanje.
2. Unesite drugi broj za biranje i pritisnite [].
3. Odaberite **Zamijeni** da biste se prebacivali između dvaju poziva.

Da biste odgovorili na drugi poziv


Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete odgovoriti na drugi dolazni poziv:

1. Odaberite **Prihvati** kako biste odgovorili na drugi poziv.
Prvi će razgovor automatski biti stavljen na čekanje.
2. Odaberite **Zamijeni** da biste se prebacivali između poziva.


Za poziv s više sudionika (konferencijski poziv)

1. Nazovite prvog sudionika kojeg želite dodati u poziv s više sudionika.
2. Dok ste spojeni s prvim sudionikom, pozovite drugoga sudionika.
Prvi će sudionik automatski biti stavljen na čekanje.
3. Kada ste povezani s drugim sudionikom, odaberite **Spajanje**.

Za pozivanje međunarodnog broja

1. U načinu mirovanja odaberite **Tipkovnica** te dodirnite i držite **0** kako biste unijeli znak +.
2. Unesite čitav broj koji želite birati (pozivni broj države, regije i telefonski broj), a zatim pritisnite [] da biste birali broj.

Za pozivanje kontakta iz imenika

1. Unutar menija odaberite **Imenik**.
2. Odaberite željeni kontakt i pritisnite [].

Za odbijanje poziva

Da biste odbili dolazni poziv, pritisnite **Odbaci**. Pozivatelj će začuti ton zauzeća.


Da biste pozive s određenih brojeva automatski odbili, upotrijebite značajku automatskog odbijanja. Da biste aktivirali značajku automatskog odbijanja i postavili popis odbijanja,

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Aplikacije** → **Poziv** → **Svi pozivi** → **Auto. odbijanje**.

2. Odaberite **Novi**.
3. Unesite broj za odbijanje.
Odaberite **Kriterij podudaranja** → opciju (ako je potrebno).
4. Odaberite **Spremi**.
5. Za dodavanje više brojeva ponovite korake 2- 4.

Upotreba naprednih funkcija imenika

Za izradu posjetnice

1. Unutar menija odaberite **Imenik** →  → **Moj profil**.
2. Unesite osobne podatke i odaberite **OK**.

Za izradu grupe kontakata


1. Unutar menija odaberite **Imenik** → **Grupe**.
2. Odaberite **Novi**.
3. Odaberite memorijsko mjesto.
4. Unesite ime grupe.
5. Za postavljanje tona zvona grupe odaberite **Ton zvona**.
6. Odaberite kategoriju tona zvona → ton zvona.
7. Odaberite **Spremi**.

Upotreba naprednih funkcija slanja poruka


Sinkroniziranje email poruka s poslužiteljem Exchange

1. Unutar menija odaberite **Email** → **Exchange ActiveSync**.
2. Prilagodite postavke poslužitelja Exchange slijedeći zaslone.
3. Nakon prilagođavanja postavki poslužitelja odaberite točku pored vrsta podataka za sinkronizaciju.
4. Nakon što završite, odaberite **OK**.


Za sinkronizaciju email poruka,

1. Unutar menija odaberite **Email** → račun Exchange ActiveSync.
2. Odaberite  → **Skidanje**.

Dodavanje SMS obrasca

1. Unutar menija odaberite **Poruke** →  → **Moje mape** → **Obrasci**.
2. Odaberite **Dodaj** da biste otvorili prozor s novim obrascem.
3. Unesite tekst i odaberite **Spremi**.

Dodavanje multimedijskog obrasca

1. Unutar menija odaberite **Poruke** →  → **Moje mape** → **MMS obrasci**.
2. Odaberite **Dodaj** da biste otvorili prozor s novim obrascem.

3. Napravite multimedijску poruku s naslovom i željenim privicima kako biste je upotrijebili kao obrazac. ► str. 20
4. Odaberite **Spremi**.

Upotreba razmjene poruka





Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.




1. Unutar menija odaberite **IM poruke**.
2. Odaberite program za razmjenu izravnih poruka.
3. Unesite svoje korisničko ime i šifru, a zatim odaberite <**Prijava**> ili <**Registriraj**>.
4. Izravna razmjena poruka s prijateljima.

Upotreba naprednih funkcija kamere


Snimanje fotografija u načinu snimanja osmijeha

1. Unutar menija odaberite **Kamera** da biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Odaberite  → **Osmijeh**.
4. Napravite potrebne prilagodbe.
5. Odaberite  da biste snimili fotografiju.
6. Objektiv kamere usmjerite prema predmetu.
Telefon prepoznaje osobe na slici i otkriva njihove osmijehe. Telefon automatski snima fotografiju kad se osoba nasmiješi.


Snimanje panoramske fotografije

1. Unutar menija odaberite **Kamera** da biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Odaberite  → **Panorama**.
4. Odabir usmjerenja.
5. Napravite potrebne prilagodbe.
6. Odaberite  da biste snimili prvu fotografiju.
7. Polako pomaknite telefon u odabranom smjeru i poravnajte okvir s tražilom.
Kad poravnate zeleni okvir i tražilo, kamera će automatski snimiti sljedeću fotografiju.
8. Ponovite 7. korak kako biste dovršili panoramsku fotografiju.
9. Odaberite  kako biste spremili fotografiju.

Za upotrebu opcija kamere



Prije snimanja fotografije, odaberite  da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

Opcija	Funkcija
Odbrojavanje	Odabir vremena odgode
Razolucija	Promjena opcije razlučivosti
Kor. bijele boje	Podešavanje ravnoteže boje
Ekspozicija	Odabir vrste ekspozicije
Kvaliteta slike	Podešavanje razine kvalitete fotografija


Prije snimanja videozapisa odaberite  kako biste pristupili sljedećim opcijama:

Opcija	Funkcija
Odbrojavanje	Odabir vremena odgode
Razolucija	Promjena opcije razlučivosti
Kor. bijele boje	Podešavanje ravnoteže boje
Video kvaliteta	Podešavanje razine kvalitete videozapisa

Za prilagodbu postavki kamere

Prije snimanja fotografije, pritisnite  →  da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

Opcija	Funkcija
Smjernice	Promjena zaslona pogleda
Pregled	Postavljanje kamere na prikaz snimljene fotografije
Zvuk okidača	Postavljanje okidača kamere na ispuštanje zvuka prilikom snimanja fotografije
Spremanje	Odabir memorijske lokacije za pohranu snimljenih fotografija
Poništavanje postavki	Vraćanje postavki menija i opcija snimanja

Prije snimanja videozapisa pritisnite  →  kako biste pristupili sljedećim mogućnostima:

Opcija	Funkcija
Smjernice	Promjena zaslona pogleda
Spremanje	Odaberite memorijsko mjesto za spremanje snimljenih videozapisa
Poništavanje postavki	Vraćanje postavki menija i opcija snimanja

Upotreba naprednih funkcija glazbe

Kopiranje glazbenih datoteka pomoću programa Samsung Kies

1. Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite višenamjensku utičnicu telefona s računalom.
Samsung Kies se pokreće automatski.
Ako se aplikacija Samsung Kies ne pokrene automatski, dvaput kliknite ikonu Samsung Kies na računalu.
2. Kopirajte datoteke s računala na telefon.
Pogledajte pomoć programa Samsung Kies kako biste saznali više informacija.



Za prijenos podataka s računala sa sustavom Windows XP na telefon morate imati paket Service Pack 2 ili noviji.


Sinkroniziranje telefona s programom Windows Media Player

1. Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite višenamjensku utičnicu telefona na računalo s instaliranim Windows Media Playerom.
Kada se spojite, na računalu će se pojaviti skočni prozor.
2. Otvorite Windows Media Player za sinkronizaciju glazbenih datoteka.
3. Uredite ili unesite naziv svoga telefona u skočni prozor (ako je potrebno).
4. Odaberite i povucite željene glazbene datoteke na popis za sinkronizaciju.
5. Pokrenite sinkronizaciju.

Za kopiranje glazbenih datoteka na memorijsku karticu

1. Umetnite memorijsku karticu.
2. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Spajanje** → **USB pomoćni programi** → **Spremanje podataka**.
3. Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite višenamjensku utičnicu telefona s računalom.
Kada se spojite, na računalu će se pojaviti skočni prozor.
4. Otvorite mapu za pregled datoteka.
5. Kopirajte datoteke s računala na memorijsku karticu.

Za izradu popisa glazbe

1. Unutar menija odaberite **Glazba**.
2. Odaberite **Popisi pjesama** →  → **Novi**.
3. Unesite naziv za vaš novi popis pjesama i odaberite **Obavljeno**.
4. Odaberite novi popis pjesama.
5. Odaberite **Dodaj**.
6. Odaberite datoteke koje želite uključiti te **Dodaj**.


Upotreba alata i aplikacija

Saznajte kako raditi s alatima mobilnog telefona i dodatnim aplikacijama.

Upotreba Bluetooth bežične veze

Za uključivanje Bluetooth bežične veze

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Spajanje** → **Bluetooth**.
2. Odaberite točku u desnom kutu zaslona kako biste uključili značajku bežične Bluetooth veze.

3. Da biste omogućili drugim uređajima da pronađu vaš telefon, odaberite  → **Postavke** → **Vidljivost** → **Uvijek uključeno** → **Postavi**.
Ako ste odabrali **Postavljeno**, unesite vremensko razdoblje tijekom kojeg će uređaj biti vidljiv i odaberite **OK**.


Za traženje i uparivanje s drugim Bluetooth uređajima

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Spajanje** → **Bluetooth** → **Traži**.
2. Odaberite uređaj.
3. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ako postoji, i odaberite **OK**.
Alternativno odaberite **Da** kako biste uskladili PIN između svog i drugog uređaja.
Nakon što vlasnik drugog uređaja unese istu šifru ili prihvati povezivanje, uparivanje je dovršeno.



Ovisno o uređaju, unos PIN-a možda neće biti potreban.

Za slanje podataka putem Bluetooth bežične veze

1. Odaberite datoteku ili stavku koju želite poslati iz jedne od aplikacija na telefonu.
2. Odaberite  → **Pošalji posjetnicu putem** ili **Pošalji putem** → **Bluetooth**.

Za primanje podataka putem Bluetooth bežične veze

1. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu i odaberite **OK** (ako je potrebno).
2. Odaberite **Da** kako biste potvrdili da želite primiti podatke s uređaja (ako je potrebno).

Upotreba značajke WLAN

Saznajte kako koristiti mogućnosti bežičnog umrežavanja uređaja za aktiviranje i povezivanje na lokalnu bežičnu mrežu (WLAN) kompatibilnu sa standardima IEEE 802.11 b/g/n.



Telefon koristi neharmonizirajuće frekvencije i namijenjen je uporabi u svim europskim državama. U zatvorenim prostorima WLAN-om se može rukovati u cijeloj EU, ali se ne može koristiti na otvorenim prostorima u Francuskoj.

Aktiviranje značajke WLAN

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Spajanje** → **Wi-Fi**.
2. Odaberite točku u desnom kutu zaslona kako biste uključili značajku WLAN.

Traženje i spajanje na WLAN

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Spajanje** → **Wi-Fi**.
Uređaje će automatski tražiti dostupne WLAN-ove.

2. Odaberite potvrdni okvir pored mreže.
3. Unesite šifru za mrežu i odaberite **OK** (ako je potrebno).


Aktivirajte i pošaljite SOS poruku

U slučaju nužde možete poslati SOS poruku obitelji ili prijateljima.



Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

Za uključivanje SOS poruke

1. Unutar menija odaberite **Poruke** →  → **Postavke** → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.

2. Odaberite **Slanje SOS poruke** za aktiviranje značajke slanja SOS poruka.

3. Odaberite **Primatelji** kako biste otvorili popis primatelja.

U popis primatelja možete uneti brojeve telefona sa pozivnim brojem države (sa +). Prijedite na 7. korak.

4. Odaberite **Kontakti**.

5. Odaberite kontakte i odaberite **Dodaj**.

6. Odaberite broj (ako je potrebno).

7. Odaberite **OK** da biste spremili primatelje.

8. Odaberite **Ponavljanje** i broj ponavljanja SOS poruke, a zatim odaberite **Potavi**.

9. Odaberite **Potavi** → **Da**.

Za slanje SOS poruke

1. Sa zaključanim dodirnim zaslonom i tipkovnicom pritisnite tipku za glasnoću prema dolje četiri puta da biste poslali SOS poruku na unaprijed postavljene brojeve.
2. Da biste izašli iz SOS načina, pritisnite i držite [Ⓢ].

Uključivanje mobilnog lokatora

Kada netko umetne novu SIM karticu u vaš telefon, značajka mobilnoga lokatora automatski će poslati kontaktni broj dvama primateljima kako bi vam pomogla locirati i vratiti telefon.

Za uključivanje mobilnog lokatora

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Sigurnost** → **Mobilni lokator**.
2. Unesite šifru i odaberite **OK**.



Pri prvom pristupu mobilnom lokatoru od vas će biti zatraženo da kreirate i potvrdite lozinku.

3. Za nastavak odaberite **Prihvati**.
4. Odaberite **Primatelji** kako biste otvorili popis primatelja.
5. Unesite telefonski broj zajedno s kodom države (pomoću +).
6. Nakon što dovršite s postavljanjem primatelja, pritisnite **OK**.
7. Odaberite polje za unos pošiljatelja i unesite njegovo ime.
8. Odaberite **Spremi**.

Upućivanje lažnih poziva

Moguće je simulirati dolazni poziv kada se želite maknuti iz neželjenih razgovora ili sastanaka.

Da biste aktivirali značajku lažnog poziva



Unutar menija odaberite **Postavke** → **Aplikacije** → **Poziv** → **Lažni poziv** → **Prečac za lažni poziv** → **Spremi**.

Da biste uspostavili lažni poziv


U načinu mirovanja pritisnite i držite tipku glasnoće prema dolje.

Snimanje i reproduciranje glasovnih zapisa

Za snimanje glasovnog zapisa

1. Unutar menija odaberite **Diktafon**.
2. Odaberite  kako biste započeli snimanje.
3. Bilješku izgovorite u mikrofonski uređaj.
4. Nakon što ste završili, odaberite .

Za reprodukciju glasovnog zapisa

1. Unutar menija odaberite **Diktafon**.
2. Odaberite  da biste pristupili popisu glasovnih zapisa.
3. Odaberite datoteku.

Java igre i aplikacije

1. Unutar menija odaberite **Igrice**.
2. Odaberite igricu ili aplikaciju s popisa i pratite upute na zaslonu.




- Ovisno o softveru telefona, preuzimanje Java igara ili aplikacija možda nije podržano.
- Dostupne igre mogu se razlikovati, ovisno o davatelju internetskih usluga ili području. Kontrole igara i opcije mogu se razlikovati.

Dodavanje web ili email računa

Saznajte kako upravljati internetskim računima za korištenje online sinkronizacije podataka ili usluga društvene mreže.

1. Unutar menija odaberite **Moji računi**.
2. Odaberite **Dodaj račun** → vrstu računa.
3. Unesite informacije o računu i odaberite **Dalje**.
4. Unesite pojedinosti o računu.
5. Odaberite **Postavi**.

Stvorite svjetsko vrijeme

1. Unutar menija odaberite **Sat** → .
2. Odaberite **Dodaj**.
3. Unesite nekoliko slova imena grada.
4. Odaberite željeni grad.

Postavljanje i upotreba alarma

Saznajte kako postaviti i upravljati alarmima za važne događaje.

Postavite novi alarm

1. Unutar menija odaberite **Sat** → .
2. Odaberite **Novi**.
3. Postavite pojedinosti alarma i odaberite **Spremi**.

Za zaustavljanje alarma


Kada se alarm oglasi,

- Dotaknite i držite opciju **Zaustavi** da biste zaustavili alarm.
- Dotaknite i držite **Odgođeno** kako biste utišali alarm na određeno razdoblje.


Upotreba kalkulatora

1. Unutar menija odaberite **Kalkulator**.
2. Upotrijebite tipke koje odgovaraju zaslonu kalkulatora da biste izveli osnovne matematičke operacije.

Postavljanje odbrojavanja vremena

1. Unutar menija odaberite **Sat** → .
2. Unesite duljinu vremena za odbrojavanje i odaberite **Pokreni**.
3. Kada odbrojavanje istekne, dotaknite i držite **Zaustavi** kako biste zaustavili upozorenje.

Upotreba štoperice

1. Unutar menija odaberite **Sat** → .
2. Odaberite **Pokreni** kako biste pokrenuli štopericu.
3. Odaberite **Krug** da biste snimili vrijeme između prolaznih vremena.
4. Nakon što ste završili, odaberite **Zaustavi**.
5. Odaberite **Poništi** kako biste izbrisali snimljena vremena.

Izrada novih obaveza

1. Unutar menija odaberite **Obaveza**.
2. Odaberite **Novi**.
3. Unesite pojedinosti obaveze i odaberite **Spremi**.

Izrada tekstualnog zapisa

1. Unutar menija odaberite **Zapis**.
2. Odaberite **Novi**.
3. Unesite tekst zapisa.
4. Odaberite **Nazad** kako biste sakrili tipkovnicu.
5. Odaberite boju za promjenu boje pozadine.
6. Odaberite **Spremi**.

Upravljanje kalendarom

Kako biste promijenili prikaz kalendara

1. Unutar menija odaberite **Kalendar**.
2. Odaberite način prikaza u gornjem retku kalendara.

Za stvaranje događaja

1. Unutar menija odaberite **Kalendar**.
2. Odaberite **Novi**.
3. Unesite pojedinosti događaja i odaberite **Spremi**.

Za prikaz događaja

1. Unutar menija odaberite **Kalendar**.
2. Odaberite datum na kalendaru.
3. Odaberite događaj za pregled pojedinosti.

Rješavanje problema

Kada uključite telefon ili dok ga koristite, od vas će se zatražiti da unesete jedan od sljedećih kodova:

Kod	Kako biste riješili problem pokušajte sljedeće:
Šifra	Kada je značajka zaključavanja telefona omogućena, morate unijeti lozinku koju ste postavili za telefon.
PIN	Kada telefon upotrebljavate prvi put ili ako je omogućen zahtjev za PIN kodom, morate unijeti PIN koji ste dobili sa SIM karticom. Ovu značajku možete onemogućiti pomoću menija PIN zaključavanje .
PUK	Vaša je SIM kartica blokirana. To je obično posljedica nekoliko uzastopnih unosa neispravnoga PIN-a. Morate upisati PUK koji ste dobili od davatelja usluga.
PIN2	Kada pristupite meniju za koji je potreban PIN2, unesite PIN2 koji je priložen uz SIM karticu. Pojediniosti možete doznati od davatelja usluga.

Na vašem se telefonu prikazuje “Pretraživanje neuspješno” ili “Greška mreže”

- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.

- Ne možete pristupiti nekim opcijama bez pretplate. Pojediniosti možete doznati od davatelja usluga.

Dodirni zaslon reagira sporo ili neispravno

Ako vaš uređaj ima dodirni zaslon, a on ne reagira ispravno, pokušajte sljedeće:

- Uklonite zaštitne pokrove s dodirnog zaslona. Zaštitni pokrovi mogu spriječiti uređaj u prepoznavanju unosa i ne preporučuju se za uređaje s dodirnim zaslonom.
- Vodite računa da su vam ruke čiste i suhe kada dodirujete dodirni zaslon.
- Ponovno pokrenite uređaj kako biste izbrisali privremene softverske pogreške.
- Provjerite je li softver uređaja nadograđen na najnoviju verziju.
- Ako je dodirni zaslon ogreban ili oštećen, odnesite ga u Samsungov servisni centar.

Pozivi se prekidaju

Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti vezu s mrežom. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.

Odlazni pozivi se ne spajaju

- Provjerite jeste li pritisnuli tipku za biranje.
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj koji pozivate.

Dolazni pozivi se ne spajaju

- Provjerite je li telefon uključen.
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za taj telefonski broj.

Sugovornici vas ne čuju za vrijeme poziva

- Provjerite blokirate li ugrađeni mikrofon.
- Provjerite je li mikrofon blizu vaših usta.
- Ako upotrebljavate slušalice, provjerite jesu li ispravno spojene.

Kvaliteta zvuka je slaba

- Provjerite blokirate li unutarnju antenu telefona.
- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.

Poziv se ne uspostavlja u slučaju da se broj bira iz kontakata

- Provjerite je li ispravan broj pohranjen u popisu kontakata.
- Ponovo upišite i spremite broj ako je potrebno.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za taj telefonski broj.

Telefon se oglašava kratkim zvukom i ikona baterije svijetli

Baterija je prazna. Ponovo napunite ili zamijenite bateriju da biste nastavili s upotrebom telefona.

Baterija se ne puni ispravno ili se telefon ponekad isključuje za vrijeme punjenja

- Polovi baterije mogu biti prljavi. Obrišite oba pozlaćena kontakta čistom, mekanom tkaninom i ponovno pokušajte napuniti bateriju.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, propisno odložite staru bateriju u otpad i zamijenite je novom baterijom (upute o propisnom odlaganju u otpad potražite u lokalnim propisima).

Telefon je vruć na dodir

Kada upotrebljavate aplikacije koje zahtijevaju više snage ili ih koristite duže vrijeme, telefon se može zagrijati. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek trajanja telefona ili izvedbu.

Prilikom pokretanja fotoaparata pojavljuju se poruke greške

Vaš Samsung mobilni telefon mora imati dovoljno dostupne memorije i dovoljno napunjenu bateriju za pokretanje aplikacije fotoaparata. Ako prilikom pokretanja fotoaparata primite poruku greške, pokušajte sljedeće:

- Napunite bateriju ili je zamijenite s potpuno napunjenom baterijom.
- Oslobodite dio memorije prebacivanjem datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s telefona.
- Ponovno pokrenite telefon. Ako i dalje imate problema s aplikacijom fotoaparata, a pokušali ste primijeniti ove savjete, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Prilikom pokretanja FM radija pojavljuju se poruke greške

Aplikacija FM radija na vašem Samsung mobilnom uređaju koristi kabel slušalica kao antenu. Ako slušalice nisu priključene, FM radio neće primati radio postaje. Za korištenje FM radija prvo morate provjeriti jesu li slušalice ispravno priključene. Zatim morate potražiti i spremite dostupne radio postaje.

Ako FM radio ne radi čak i nakon što ste poduzeli gore opisane korake, pokušajte pristupiti željenoj postaji s nekog drugog radio prijemnika. Ako na drugom radio prijemniku možete čuti željenu postaju, vaš uređaj treba odnijeti na servis. Obratite se Samsungovom servisnom centru.

Prilikom otvaranja glazbenih datoteka pojavljuju se poruke greške

Neke se glazbene datoteke možda neće pravilno reproducirati na vašem Samsung mobilnom telefonu iz nekoliko razloga. Ako prilikom otvaranja glazbenih datoteka na telefonu primite poruke greške, pokušajte sljedeće radnje:

- Oslobodite dio memorije prebacivanjem datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s telefona.
- Provjerite je li glazbena datoteka zaštićena sustavom upravljanja digitalnim pravima (DRM, Digital Rights Management). Ako je datoteka zaštićena sustavom upravljanja digitalnim pravima, provjerite posjedujete li odgovarajuću licencu ili ključ za reprodukciju datoteke.
- Provjerite podržava li vaš telefon tu vrstu datoteke.

Nije lociran drugi Bluetooth uređaj

- Provjerite je li Bluetooth bežična značajka aktivirana na vašem telefonu.
- Po potrebi provjerite je li Bluetooth bežična značajka aktivirana na uređaju na koji se želite spojiti.
- Provjerite nalaze li se vaš telefon i drugi Bluetooth uređaj unutar maksimalnog Bluetooth područja djelovanja (10 metara).

Ako vam navedeni savjeti ne pomognu u rješavanju problema, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Prilikom povezivanja telefona s računalom nije uspostavljena veza

- Provjerite je li podatkovni kabel za računalu koji koristite kompatibilan s vašim telefonom.
- Provjerite jesu li na vašem računalu instalirani ispravni pokretački programi i jesu li ažurirani.

Uređaj blokira ili javlja fatalne greške

Ako se uređaj blokira ili prestane reagirati, morat ćete zatvoriti programe ili vratiti tvorničke postavke uređaja kako biste ga osposobili za rad. Ako uređaj i dalje odgovara, ali je program blokiran, zatvorite program pomoću Upravljanja zadacima. Ako se Vaš uređaj zamrzne i prestane reagirati, izvadite bateriju, zamijenite bateriju i uključite telefon.

Sigurnosne mjere opreza

Kako biste spriječili ozljede ili oštećenja uređaja, prije uporabe uređaja pročitajte sljedeće informacije.

Upozorenje: spriječite električne udare, požar i eksploziju

Nemojte upotrebljavati oštećene kabele za napajanje, utikače ili labave utičnice

Nemojte dodirivati kabel za napajanje vlažnim rukama ili isključivati punjač povlačenjem kabela

Nemojte savijati ili oštećivati kabel za napajanje

Nemojte upotrebljavati uređaj prilikom punjenja ili ga dodirivati vlažnim rukama

Nemojte izazivati kratak spoj na punjaču ili bateriji

Pazite da ne ispustite punjač ili bateriju ili prouzrokuje oštećenja na drugi način

Nemojte puniti bateriju punjačima koje nije odobrio proizvođač

Ne koristite uređaj za vrijeme oluja

Vaš uređaj može biti u kvaru i opasnost od strujnog udara je povećana.

Ne upotrebljavajte oštećenu litijsko-ionsku bateriju (Li-Ion)

Za sigurno uklanjanje litijsko-ionskih baterija obratite se najbližem ovlaštenom servisnom centru.

Oprezno rukujte i odlažite baterije i punjače

- Upotrebljavajte samo baterije i punjače koji su posebno oblikovani za vaš uređaj i koje je odobrila tvrtka Samsung. Baterije i punjači koji nisu kompatibilni mogu uzrokovati ozbiljne ozljede ili štetu na vašem uređaju.
- Baterije i uređaje nemojte bacati u vatru. Pridržavajte se lokalnih odredbi prilikom odlaganja rabljenih baterija ili uređaja.
- Nikada ne postavljajte baterije ili uređaje na ili u grijaće uređaje, kao što su mikrovalne pećnice, štednjaci ili radijatori. Baterije mogu eksplodirati ako se pregriju.
- Nikada nemojte razbijati ili bušiti baterije. Izbjegavajte izlaganje visokom vanjskom pritisku koje može dovesti do unutarnjega kratkog spoja i pregrijavanja.

Zaštitite uređaj, bateriju i punjač od oštećenja

- Izbjegnite izlaganje uređaja i baterija pre niskim ili previsokim temperaturama.
- Vrlo visoke ili niske temperature mogu uzrokovati promjenu oblika uređaja i smanjiti kapacitet punjenja i vijek trajanja uređaja i baterija.
- Spriječite kontakt baterija s metalnim predmetima, to može izazvati povezivanje + i - polova baterija i dovesti do privremena ili stalna oštećenja baterije.
- Nikada ne upotrebljavajte oštećeni punjač ili bateriju.

Oprez: pridržavajte se svih sigurnosnih upozorenja i odredbi prilikom uporabe uređaja u područjima ograničene uporabe

Isključite uređaj na području gdje je zabranjena uporaba

Pridržavajte se svih odredbi koje ograničavaju uporabu mobilnoga uređaja u određenom području.

Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini drugih elektroničkih uređaja

Većina elektroničkih uređaja upotrebljava radiofrekvencijske signale. Može doći do smetnji na uređaju zbog drugih električnih uređaja.

Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini pejsmejкера

- Po mogućnosti izbjegavajte uporabu uređaja u rasponu od 15 cm od pejsmejкера jer može doći do međusobnog ometanja uređaja.
- Ako je uporaba uređaja neophodna, udaljite ga najmanje 15 cm od pejsmejкера.
- Kako biste moguća ometanja uređaja smanjili na najmanju moguću mjeru, upotrebljavajte uređaj na strani suprotnoj od pejsmejкера.

Nemojte upotrebljavati uređaj u bolnici ili u blizini medicinske opreme jer može doći do ometanja uređaja putem radiofrekvencije

Ako vi osobno upotrebljavate medicinsku opremu, obratite se proizvođaču opreme kako biste se provjerili je li oprema zaštićena od radiofrekvencija.

Ako upotrebljavate slušno pomagalo, obratite se proizvođaču za informacije o radijskim smetnjama

Radiofrekvencija uređaja može ometati neka slušna pomagala. Kontaktirajte proizvođača kako biste saznali sve o zaštiti slušnog pomagala.

Isključite uređaj u potencijalno eksplozivnim okruženjima

- U potencijalno eksplozivnim okruženjima, umjesto uklanjanja baterije, isključite uređaj.
- Uvijek se pridržavajte propisa, uputa i znakova u potencijalno eksplozivnim okruženjima.
- Mobilni uređaj nemojte koristiti na benzinskim crpkama ili u blizini zapaljivih goriva i kemikalija, i blizu područja eksplozija.
- Ne pohranjujte i ne prevozite zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivne materijale u istom pretincu u kojem se nalazi uređaj, njegovi dijelovi ili dodatna oprema.

Isključite uređaj kad se nalazite u zrakoplovu

Uporaba uređaja u zrakoplovu je ilegalna. Uređaj može ometati elektronske navigacijske uređaje u zrakoplovu.

Radiofrekvencija uređaja može prouzrokovati kvar na elektroničkim uređajima u motornim vozilima

Radiofrekvencija uređaja može prouzrokovati kvar elektronskih uređaja u automobilu. Za više informacija obratite se proizvođaču.

Prilikom upravljanja vozilom pridržavajte se svih sigurnosnih upozorenja i odredbi koje se odnose na uporabu mobilnog uređaja

Za vrijeme vožnje, sigurno upravljanje vozilom na prvom je mjestu. Nikada nemojte upotrebljavati mobilni uređaj dok vozite, ako je zabranjeno zakonom. Radi vlastite i sigurnosti drugih ljudi, budite uvijek razumni i imajte na umu sljedeće savjete:

- Upotrebljavajte uređaj za rad bez ruku.
- Saznajte više o svom uređaju i njegovim značajkama za lakšu uporabu, kao što su brzo biranje i ponovno biranje. Ove će vam značajke pomoću smanjiti vrijeme potrebno za upućivanje ili primanje poziva na mobilnom uređaju.
- Postavite uređaj tako da imate brz pristup. Potrebno je da možete pristupiti svom bežičnom uređaju, a da ne prestane gledati cestu. Ako primite poziv u nezgodnom trenutku, prepustite odgovor svojoj govornoj pošti.
- Dajte osobi s kojom razgovarate na znanje da ste zauzeti vožnjom. Ne prihvaćajte pozive kad se nalazite u prometnoj gužvi ili opasnim vremenskim uvjetima. Kiša, susnježica, snijeg, led i prometna gužva mogu biti opasni.
- Nemojte stvarati zabilješke ili tražiti brojeve telefona. Zapisivanje popisa "stvari koje morate obaviti" ili pregledanje imenika odvraća pozornost s vaše primarne odgovornosti, odnosno sigurne vožnje.

- Pažljivo birajte brojeve i procjenjujte promet. Pozive upućujte kad niste u pokretu ili prije uključivanja u promet. Pokušajte planirati da svoje pozive obavljate po zaustavljanju automobila. Ako morate uputiti poziv, birajte samo nekoliko brojeva, pogledajte cestu i retrovizore pa tek onda nastavite.
- Ne upuštajte se u stresne ili emocionalne razgovore koji vam mogu odvratiti pažnju. Dajte ljudima s kojima razgovarate na znanje da vozite i prekinite razgovore koji bi vam mogli odvratiti pažnju s ceste.
- Upotrijebite uređaj za pozivanje pomoći. Birajte lokalni broj hitne službe u slučaju požara, prometne nezgode ili potrebe za pružanjem hitne medicinske pomoći.
- Upotrijebite uređaj kako biste pomogli drugima u slučaju nužde. Ako vidite prometnu nezgodu, kriminalnu aktivnost u tijeku ili ozbiljnu situaciju u kojoj su ugroženi životi, pozovite lokalni broj hitne službe.
- Pozovite Pomoć na cesti ili, ako je potrebno, posebni broj za pomoć u slučaju manjih nezgoda. Ako vidite vozilo u kvaru koje ne predstavlja opasnost, неисправan semafor, manju prometnu nezgodu bez ozlijeđenih ili prepoznate ukradeno vozilo, pozovite Pomoć na cesti ili drugi broj službi za takve intervencije.

Propisna njega i uporaba mobilnog uređaja

Uređaj držite na suhom

- Vлага i sve vrste tekućina mogu oštetiti dijelove ili elektroničke krugove uređaja.
- Ako se uređaj navlaži, uklonite bateriju bez uključivanja uređaja. Osušite uređaj ručnikom i odnesite u servisni centar.
- Tekućine će promijeniti boju oznake koja upućuje na oštećenje vodom unutar uređaja. Oštećenje vodom na uređaju može poništiti jamstvo proizvođača.

Nemojte upotrebljavati ili spremati uređaj na prašnjavim i prljavim područjima

Prašina može prouzrokovati kvar na uređaju.

Nemojte spremati uređaj na kosim površinama

Ako padne, može doći do oštećenja.

Nemojte spremati uređaj na vrućim ili hladnim područjima.

Upotrebljavajte uređaj na -20 °C do 50 °C

- Uređaj može eksplodirati ako ga ostavite u zatvorenom vozilu jer temperatura u unutrašnjosti može dosegnuti do 80 °C.
- Nemojte izlagati uređaj izravnoj sunčevoj svjetlosti na dulje vremensko razdoblje (primjerice, na nadzornoj ploči automobila).
- Bateriju pohranjujte na temperaturi od 0 °C do 40 °C.

Nemojte spremati uređaj s metalnim objektima, kao što su kovanice, ključevi ili ogrlice

- Može doći do deformiranja ili kvara uređaja.
- Ako polovi baterije dođu u dodir s metalnim objektima, može doći do požara.

Nemojte pohranjivati uređaj u blizini magnetskih polja

- Može doći do kvara uređaja ili pražnjenja baterije zbog izlaganja magnetskim poljima.
- Kartice s magnetskom trakom, što uključuje kreditne kartice, bankovne knjižice i karte za ukrcavanje u zrakoplov mogu biti oštećene magnetskim poljima.
- Nemojte upotrebljavati torbe ili dodatke s magnetskim zatvaranjem niti dozvoliti da uređaj dođe u kontakt s magnetskim poljima u dužim vremenskim razdobljima.

Nemojte spremati uređaj u blizini grijalica, mikrovalnih pećnica, vruće opreme za kuhanje ili spremnika pod visokim tlakom

- Može doći do curenja baterije.
- Uređaj se može pregrijati i prouzrokovati vatru.

Pazite da ne ispustite ili na drugi način prouzrokujete udarac uređaja

- Može doći do oštećenja zaslona uređaja.
- Ako je savijen ili iskrivljen, može doći do oštećenja uređaja ili kvara određenih dijelova.

Nemojte upotrebljavati bljeskalicu preblizu očiju ljudi ili životinja

Uporaba bljeskalice preblizu očima može prouzrokovati privremeni gubitak vida ili oštećenje očiju.

Osigurajte maksimalan vijek trajanja baterije i punjača

- Izbjegavajte punjenje baterija duže od jednog tjedna jer predugo punjenje može skratiti vijek trajanja baterije.
- Nerabljene baterije s vremenom će se isprazniti i moraju se ponovo napuniti prije upotrebe.
- Isključite punjače iz izvora napajanja kada nisu u upotrebi.
- Upotrebljavajte baterije samo u svrhe za koje su namijenjene.

Upotrebljavajte baterije, punjače, dodatnu opremu i pribor koji je odobrio proizvođač


- Uporaba generičkih baterija ili punjača može skratiti vijek trajanja ili prouzrokovati kvar uređaja.
- Samsung ne preuzima odgovornost za sigurnost korisnika u slučaju uporabe dodatne opreme ili pribora koje tvrtka Samsung nije odobrila.

Nemojte gristi ili stavljati u usta uređaj ili bateriju

- To može prouzrokovati oštećenje uređaja ili eksploziju.
- Ako uređaj rabe djeca, osigurajte da ga ispravno koriste.

Kada govorite u uređaj:

- Držite ga uspravno, kao što biste držali fiksni telefon.
- Govorite izravno u mikrofona.
- Izbjegavajte kontakt s unutarnjom antenom uređaja. Dodirivanje antene može smanjiti kvalitetu poziva ili prouzrokovati prijenos više radiofrekvencije nego što je potrebno.

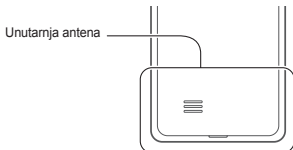

- Držite uređaj opuštenim stiskom, pritišćite tipke lagano, upotrijebite posebne značajke koje smanjuju broj tipki koje morate pritiskati (kao što su predlošci i predviđanje teksta) i radite česte stanke.

Zaštitite svoj sluh



- Neumjereno izlaganje glasnim zvukovima može prouzrokovati oštećenje sluha.
- Izlaganje glasnim zvukovima tijekom vožnje može vam odvratiti pozornost i prouzrokovati nezgodu.
- Uvijek smanjite zvuk prije uključivanja slušalica u izvor zvuka i upotrebljavajte samo minimalnu postavku glasnoće neophodnu da čujete razgovor ili glazbu.

Budite na oprezu kad upotrebljavate uređaj prilikom hodanja ili dok ste u pokretu

Uvijek imajte na umu svoje okruženje kako biste izbjegli ozljeđivanje sebe ili drugih.

Nemojte nositi uređaj u stražnjim džepovima ili oko struka

Ako padnete, možete se ozlijediti ili oštetiti uređaj.

Nemojte rastavljati, izmjenjivati ili popravljati uređaj

- Promjene ili preinake na uređaju mogu poništiti jamstvo proizvođača. Za servisiranje odnesite uređaj u servisni centar tvrtke Samsung.
- Nemojte rastavljati ili bušiti bateriju jer to može prouzrokovati eksploziju ili požar.

Nemojte bojiti niti stavljati naljepnice na uređaj

Boja i naljepnice mogu zabrtviti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad. Ako ste alergični na boje ili metalne dijelove proizvoda, mogu vam se pojaviti svrbež, ekcem ili otekline na koži. Kada se to dogodi, prestanite koristiti proizvod i posavjetujte se s liječnikom.

Prilikom čišćenja uređaja:

- Obrišite uređaj ili punjač ručnikom ili gumicom.
- Očistite polove baterije blazinicom ili ručnikom.
- Nemojte upotrebljavati kemikalije ili deterdžent.

Uređaj nemojte koristiti ako je zaslon napuknut ili razbijen

Slomljeno staklo ili akril može uzrokovati ozljede ruku ili lica. Odnosite uređaj u servisni centar tvrtke Samsung na popravak.

Uređaj koristite isključivo za svrhe za koje je namijenjen

Izbjegavajte ometati druge prilikom uporabe uređaja na javnim mjestima

Nemojte dopustiti djeci uporabu svog uređaja

Uređaj nije igračka. Nemojte dopustiti djeci da se igraju s uređajem jer mogu ozlijediti sebe i druge, oštetiti uređaj ili upućivati pozive koji će vam povećati troškove.

Mobilne uređaje i opremu instalirajte oprezno

- Osigurajte da su mobilni uređaji ili odgovarajuća oprema koja je instalirana u vašem vozilu sigurno ugrađeni.
- Izbjegavajte smještanje uređaja i opreme u blizini zračnog jastuka ili na području njegove uporabe. Neispravno instalirana bežična oprema može uzrokovati ozbiljne ozljede kada se zračni jastuci brzo napušu.

Samo kvalificiranom osoblju dozvolite da servisira vaš uređaj

Dopustite li nekvalificiranom osoblju da servisira uređaj, to može rezultirati oštećenjem uređaja i poništenjem jamstva proizvođača.

Budite pažljivi sa SIM ili memorijskim karticama

- Nemojte uklanjati karticu dok uređaj šalje ili prima podatke jer to može rezultirati gubitkom podataka i/ili oštećenjem kartice ili uređaja.
- Zaštitite kartice od jakih udara, statičkoga elektriciteta i električne buke s ostalih uređaja.
- Nemojte dirati pozlaćene kontakte ili priključke prstima ili metalnim predmetima. Ako je potrebno očistiti karticu, brišite je mekom tkaninom.

Osigurajte pristup hitnim službama

Hitni pozivi s vašega uređaja možda neće biti mogući u nekim područjima ili okolnostima. Prije putovanja u udaljena ili nerazvijena područja, isplanirajte alternativnu metodu kontaktiranja osoblja hitnih službi.

Obavezno napravite sigurnosnu kopiju važnih podataka

Samsung nije odgovoran za gubitak podataka.

Ne distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal

Nemojte distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal koji ste snimili drugima bez dozvole vlasnika sadržaja. Pri tome može doći do povrede zakona o autorskim pravima. Proizvođač ne preuzima odgovornost za bilo kakve pravne probleme uzrokovane nezakonitim korištenjem zaštićenog materijala od strane korisnika.

Certifikat o specifičnoj razini apsorpcije (SAR)

Vaš uređaj usklađen je sa standardima Europske unije (EU) koji ograničavaju izloženost ljudi radiofrekvencijskoj energiji (RF) koju emitira radijska i telekomunikacijska oprema. Tim se standardima sprječava prodaja mobilnih uređaja koji premašuju maksimalnu razinu izlaganja (poznatu kao Specifična razina apsorpcije ili SAR) od 2,0 W/kg.

Tijekom testiranja, maksimalni SAR zabilježen za ovaj model bio je 0,957 W/kg. U uobičajenoj upotrebi stvarni SAR trebao bi biti mnogo niži jer je telefon dizajniran za emitiranje samo one količine RF energije koja je nužna za prijenos signala do najbliže bazne postaje. Automatskim emitiranjem nižih razina kada je to moguće, uređaj smanjuje cjelokupno izlaganje RF energiji.

Deklaracija o usklađenosti na kraju ovoga priručnika prikazuje usklađenost vašeg uređaja s Europskom direktivom o radijskoj & i telekomunikacijskoj opremi (R&TTE). Više informacija o SAR-u i povezanim EU standardima potražite na Samsungovom web-mjestu.

Ispravno odlaganje proizvoda

(Električni i elektronički otpad)



(Primjenjivo u Europskoj Uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog prikupljanja)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog

vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda



(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog vraćanja baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Kemijski

simboli Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama višim od referentnih razina navedenih u dokumentu Europske unije "EC Directive 2006/66". Ukoliko baterije nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili oštetiti okoliš.

Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo vas da odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog, besplatnog sustava za vraćanje baterija.

Izjava o odricanju odgovornosti

Neki su sadržaji i usluge, do kojih imate pristup putem ovog uređaja, u vlasništvu trećih strana i zaštićene su zakonom o autorskim pravima, patentima, trgovačkim markama i/ili drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu. Takve sadržaje ili usluge možete koristiti samo za vlastite, nekomercijalne svrhe.

Nikakve sadržaje ili usluge ne smijete koristiti na način koji vlasnik sadržaja ili davatelj usluge nije odobrio. Bez ograničavanja navedenog i osim ukoliko to nije izričito dopušteno od strane pojedinog vlasnika sadržaja ili davatelja usluge, nije dopušteno mijenjanje, kopiranje, ponovno izdavanje, učitavanje, objavljivanje, prenošenje, prevođenje, prodaja, izrada izvedenih radova, iskorištavanje ili distribuiranje sadržaja ili usluga prikazanih putem ovog uređaja u bilo kojem obliku ili s bilo kakvim sredstvima.

"DANI SADRŽAJ ILI USLUGE JESU "KAKVI SU." SAMSUNG NE JAMČI SADRŽAJ ILI USLUGE PRUŽENE, IZRIČITO NITI IMPLICITNO, ZA BILO KOJE SVRHE. SAMSUNG SE IZRIČITO ODRIČE NAZNAČENA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE I OGRANIČENO, NA JAMSTVA O PRIMJERENOSTI ZA PRODAJU ILI ODREĐENU SVRHU. SAMSUNG NE JAMČI TOČNOST, VALJANOST, PRAVOVREMENOST, ZAKONITOST ILI POTPUNOST BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE DOSTUPNE PUTEM OVOG UREĐAJA TE NI POD KOJIM UVJETIMA, UKLJUČUJUĆI NEMAR. SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN, NEOVISNO OD UGOVORNE ILI KAZNENE ODGOVORNOSTI, ZA BILO KAKVE IZRAVNE, NEIZRAVNE, SLUČAJNE, POSEBNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE, ODVJETNIČKE NAKNADE, TROŠKOVE, ILI BILO KAKVE DRUGE ŠTETE NASTALE ZBOG ILI U VEZI S BILO KAKVIM SADRŽANIM PODACIMA, ILI KAO REZULTAT KORIŠTENJA BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE OD STRANE VAS ILI BILO KOJE TREĆE STRANE, ČAK I USLIJED UPOZORENJA O MOGUĆNOSTI ŠTETE."

Usluge treće strane mogu biti prekinute ili ukinute u bilo koje vrijeme, i Samsung ne daje prikaze niti jamstva da će bilo koji sadržaj ili usluga ostati dostupna u nekom vremenskom razdoblju. Sadržaj ili usluge treće strane prenose se putem mreže i odašiljača nad kojima Samsung nema nadzor. Bez ograničavanja općenitosti ove izjave, Samsung se izričito odriče bilo kakve odgovornosti ili obavezi za bilo kakve prekide ili ukidanja bilo kojeg sadržaja ili usluge dostupne putem uređaja.

Samsung nije odgovoran niti obavezan pružati korisničku podršku povezanu na sadržaj ili usluge. Bilo koja pitanja ili zahtjev za uslugu povezanu s sadržajem ili uslugama trebala bi biti upućena izravno odgovarajućem davatelju sadržaja ili usluge.

Izjava o sukladnosti (R&TTE)

Mi,

Samsung Electronics

izjavljujemo s punom odgovornošću da je proizvod

GSM Wi-Fi mobilni telefon : GT-S5260

na koji se ova Izjava odnosi, usklađen sa sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima.

Sigurnost	EN 60950-1 : 2006 + A11:2009 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska ispitivanja te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim nužnim zahtjevima direktive 1999/5/EC.

Postupak procjene sukladnosti, naveden u Članku 10 i detaljnije opisan u Dodatku [IV] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji sa sljedećim nadzornim tijelom/tijelima:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaka: 0168

CE 0168

Tehnička je dokumentacija pohranjena na sljedećoj adresi:

Samsung Electronics QA Lab.

i na upit se može staviti na uvid.

(Predstavnik u Europskoj uniji)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.01.11

Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(mjesto i datum izdavanja)

(ime i potpis ovlaštene osobe)

* To nije adresa Samsungovog servisnog centra. Za adresu ili telefonski broj Samsungovog servisnog centra, pogledajte jamstvenu karticu ili se obratite prodavaču kod kojeg ste kupili proizvod.

Neki se sadržaji u ovom priručniku mogu razlikovati u odnosu na telefon ovisno o softveru telefona ili davatelju internetskih usluga.

**SAMSUNG
ELECTRONICS**

